




TEKNISET TIEDOT · TEKNISKA DATA · TECHNICAL DATA

Jännite · Spänning · Voltage	12 V DC (6–13,8 V)
Virta · Ström · Current	0,14 A
Teho · Effekt · Power	1,68 W
Kierrosnopeus · Varvtal · Speed	2000 rpm
Ilmavirta · Luftflöde · Airflow	170 m³/h
Äänitaso · Ljudnivå · Noise level	30,3 dB(A)
Roiskevesisuojus · Stänkskydd · Splash protection	Kyllä · Ja · Yes
Liitäntä · Anslutning · Connection	ø 100 mm / 110 mm
Johdon pituus · Kabellängd · Cable length	270 cm

TIIVISTYS · TÄTNING · SEALING

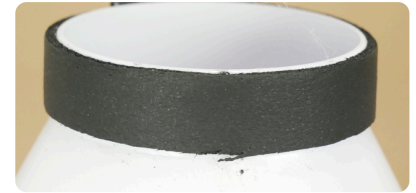

Tiivistä putkiliitokset tarvittaessa mukana tulevalla tiivistenauhalla. Jos liitos jää silti väljäksi, sen voi tiivistää esimerkiksi ilmastointiteipillä.

Tätä röranslutningarna vid behov med medföljande tätningsband. Om anslutningen ändå är glapp kan den tätas till exempel med ventilationstejp.

Seal the duct connections with the supplied sealing tape if needed. If a joint is still loose, it can be sealed with duct tape, for example.

FI Suomi

Toimitussisältö

Tuuletin ja virtajohto (270 cm), 2 putkiyhdetä ø 100 mm (sopii 110 mm putkeen), tiivistenaugat, portaaton tehonsäädin, kiinnitysruuvit. Lisävaruste: supistajasarja 75 mm putkeen.

Asennus

- Kiinnitä putkiyhteet tuulettimen molemmille puolille ruuveilla.
- Asenna tuuletin tuuletusputken väliin ja tiivistä liitokset tarvittaessa tiivistenauhalla tai esimerkiksi ilmastointiteipillä.
- Kytke tuulettimen johto tehonsäätimeen ja säätimen pistotulppa pistorasiaan.
- Tarkista, että tuuletin puhalttaa oikeaan suuntaan: ilman tulee virrata käymälästä ulos.
- Säädä teho säätimen nupista, esim. vilkkaassa käytössä suurempi ja poissaollessa pienin.

Turvallisuus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen huoltoa ja puhdistusta.
- Tuuletin kestää roiskevettä, mutta tehonsäädin on sijoitettava kuivaan tilaan.
- Älä käytä laitetta, jos se tai johto on vaurioitunut.
- Vain ilmanvaihtokäyttöön. Ei räjähdysvaarallisiin tiloihin eikä syövyttävälle tai palaville kaasuille.
- Laite ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.

Huolto

Puhdista siipipyörä pölystä tarvittaessa. Älä käytä liuottimia.

Kierrätys ja takuu

Laite on sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE), ei sekajätteen. Takuu 2 vuotta ostopäivästä.

SV Svenska

Leveransinnehåll

Fläkt med strömkabel (270 cm), 2 röranslutningar ø 100 mm (passar 110 mm rör), tätningsband, steglös effektregulator, fästskruvar. Tillbehör: reduceringssats för 75 mm rör.

Installation

- Fäst röranslutningarna på båda sidor av fläkten med skruvar.
- Montera fläkten i ventilationsröret och täta vid behov anslutningarna med tätningsband eller till exempel ventilationstejp.
- Anslut fläktens kabel till effektregulatorn och regulatorns stickpropp i eluttaget.
- Kontrollera att fläkten blåser åt rätt håll: luften ska strömma från toaletten ut.
- Justera effekten med regulatorns ratt, t.ex. högre vid flitig användning och lägsta när ingen är hemma.

Säkerhet

- Dra ut stickproppen före underhåll och rengöring.
- Fläkten tål stänkvatten, men regulatorn ska placeras i ett torrt utrymme.
- Använd inte apparaten om den eller kabeln är skadad.
- Endast för ventilation. Inte i explosionsfarliga utrymmen eller för frätande eller brandfarliga gaser.
- Apparaten är inte avsedd att användas av barn.

Underhåll

Rengör fläkthjulet från damm vid behov. Använd inte lösningsmedel.

Återvinning och garanti

Apparaten är el- och elektronikavfall (WEEE), inte hushållsavfall. Garanti 2 år från inköpsdatum.

EN English

Package contents

Fan with power cable (270 cm), 2 duct connectors ø 100 mm (fit 110 mm pipe), sealing tape, stepless speed controller, mounting screws. Accessory: reducer set for 75 mm pipe.

Installation

- Attach the duct connectors to both sides of the fan with screws.
- Install the fan in the ventilation pipe and seal the joints with sealing tape or, for example, duct tape if needed.
- Connect the fan cable to the speed controller and plug the controller into a wall socket.
- Check that the fan blows in the right direction: air must flow out of the toilet.
- Adjust the speed with the controller knob, e.g. higher during frequent use and lowest when away.

Safety

- Unplug the controller before maintenance and cleaning.
- The fan is splash-proof, but the controller must be placed in a dry location.
- Do not use the device if it or the cable is damaged.
- For ventilation only. Not for explosive atmospheres or corrosive or flammable gases.
- The device is not intended for use by children.

Maintenance

Clean dust off the impeller when needed. Do not use solvents.

Recycling and warranty

This device is electrical and electronic waste (WEEE), not household waste. 2-year warranty from the date of purchase.

