


Istuinkannen kiinnitys Oslo-posliini-istuimeen



Ota kiinnikkeet
esiin

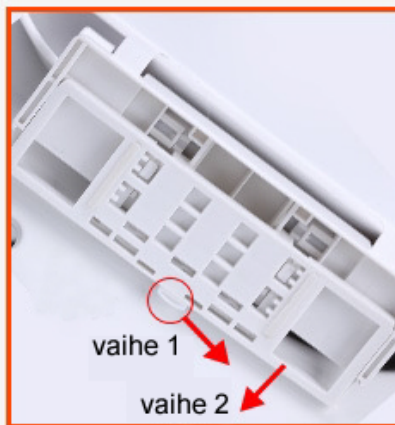

Vaihe 1: vedä nappi
oikealle
Vaihe 2: vedä
aluslevy ulos



Aseta aluslevy
paikoilleen pytyn
takaosaan



Kiristä
kiinnitysruuvit



Työnnä istuinkansi
paikoilleen



Asennus on valmis