



GREEN TOILET



HANKO EROTTELEVA POSLIINI-ISTUIN KUIVAKÄYMÄLÄÄN



Pikkuvihreä



GREEN TOILET

HANKO EROTTELEVA POSLIINI-ISTUIN KUIVAKÄYMÄLÄÄN

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Hanko-posliini-istuin on virtsan erotteleva istuin kuivakäymälään.

Posliini-istuimen lisäksi mukana tulevat seuraavat osat:



Virtsanpoiston
ritilä



Tiiviste
virtsanpoistoon



Istuimen
lattiakiinnikkeet



Letkukiristin



Istuinkannen
kiinnikkeet



Virtsaletku 2 m




GREEN TOILET

ASENNUKSEN VALMISTELU


Lattiaan asennuspaikalle tehdään läpiviennit

- kiinteän jätteen kuilulle (putken halkaisija 200 mm)
- virtsaletkulle (letkun halkaisija 25 mm)

Alla ohjeellinen kaavakuva minimietäisyyksistä.

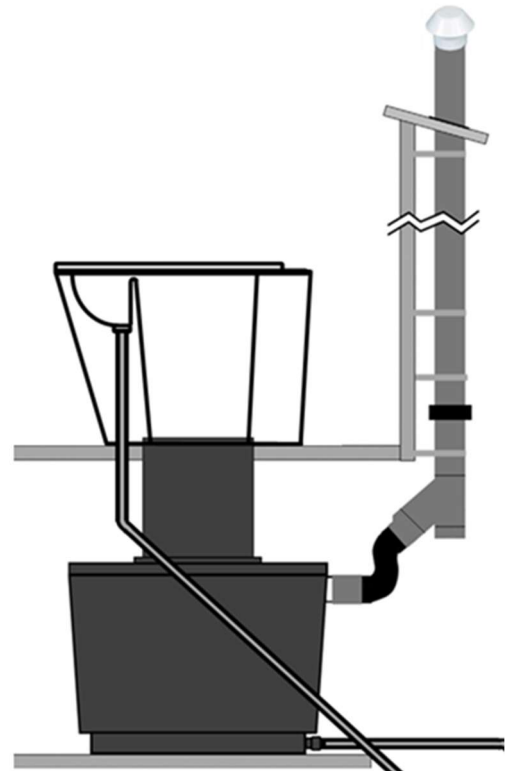

TAKASEINÄ

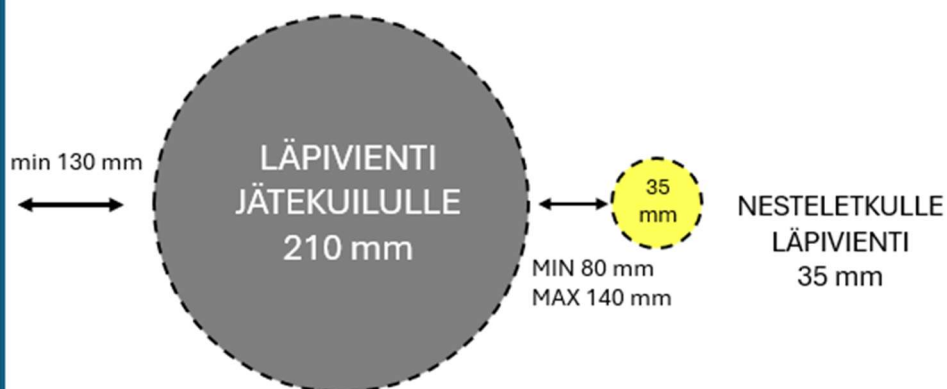

Minimi 130 mm etäisyys seinästä.

Jos mahdollista, voit taakse jättää tilaa enemmän, esimerkiksi 200 mm, jolloin istuinkannen vaihto onnistuu helpommin ilman posliini-istuimen irrottamista.



GREEN TOILET

VIRTSANPOISTON JA -LETKUN ASENNUS

Huom! Älä kiinnitä istuinta lattiaan ennen kuin olet asentanut virtsamaljan osat sekä letkun paikoilleen.

Ota paketista metallinen ritilä sekä pidempi ruuvi. Poista metallisesta ritilästä musta tiiviste, sitä ei tarvita asennukseen tässä. Musta tiiviste käytetään toisessa kohdassa, jos nesteletkuun asennetaan HepVo-hajulukko (lisävaruste).



Aseta metalliosa yläpuolelta virtsanpoiston reikään istuimessa ja muoviosa alapuolelta. Alapuolelle posliinia vasten tulee leveä harmaa tiiviste (samassa paketissa pidemmän ruuvin kanssa). Tämä vaihe voi olla hyvä tehdä toisen henkilön kanssa, jotta kohdistus paikoilleen olisi helpompaa.

Kun liitos on paikoillaan, voit yhdistää kirkkaan virtsaletkun letkuklemmarilla muoviosaan tiiviisti.






GREEN TOILET

KIINTEÄN JÄTTEEN KUILUN ASENNUS

Jätekuilun tulee nousta 50 mm lattiapinnan yläpuolelle, jotta sen saa tiiviisti yhdistettyä posliini-istuimeen. Halutessasi voit tiivistää liitoksen tiivistenauhalla (ei mukana toimituksessa).

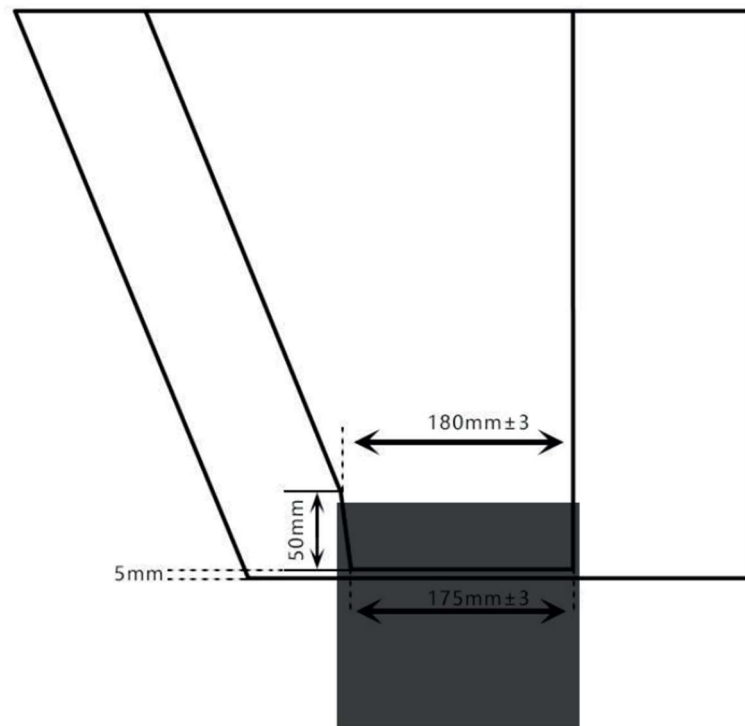

Pakkauksen mukana tulevat kiinnikkeet posliini-istuimen lattiakiinnitykseen. Istuin usein kiinnittyy hyvin jo jätekuilun avulla paikoilleen, mutta lattiakiinnitys ja silikonitiivistys reunoilta voidaan myös tehdä, mikäli halutaan.

Käymäläjätteen käsittely

Hanko-istuimelle tarvitaan jätteen keräilyä sekä käsittelyä varten:

- kompostori tai keräilysäiliö kiinteälle jätteelle
- nestesäiliö tai kanisteri virtsalle

Lähtökohtaisesti kaikki kiinteä käymäläjäte voidaan kompostoida mullaksi ja virtsaa voi sellaisenaan käyttää lannoitukseen puutarhassa kasvukaudella.

Tarkista oman kuntasi säädökset kuivakäymälän käytöstä ja jätteen käsittelystä.

HANKO-ISTUIMEN KÄYTTÖ

Hanko-istuimessa kaikki asioivat istuen, myös miehet. Virtsa ohjautuu luonnollisesti suoraan erilliseen keräilyyn ja kiinteä jäte sekä paperit menevät takaosan isompaa kuilua pitkin erilliseen keräilyyn.

Erottelevan istuimen kanssa ei ole välttämätöntä käyttää kuiviketta, mutta sitä voi olla toisinaan hyvä lisätä kiinteän jätteen säiliöön kompostin laadun parantamiseksi. Kuivikkeeksi käyvät esimerkiksi sahanpuru, turve tai hammppukuivike.

Jos virtsaa käytetään puutarhan lannoitukseen, on sitä hyvä laimentaa runsaasti vedellä, esimerkiksi suhteessa 1:8.

PUHTAANAPITO

Hanko-istuinta tulee pestä säännöllisesti vedellä ja biohajoavalla pesuaineella. Puhdistus tehdään normaalilla wc-harjalla. Jos käytössä ei ole painevettä, niin esimerkiksi kastelukannu käy hyvin apuvälineeksi.

On tyypillistä, että virtsanpoiston putkeen kertyy sakkaa ja kalkkia käytön aikana. Tätä voi ehkäistä kaatamalla tai bideestä suihkuttamalla hieman vettä asiointin jälkeen virtsamaljaan. Sakan muodostumisen ehkäisemiseksi on saatavilla myös biohajoavia raikastekapseleita virtsamaljaan.

LISÄTARVIKKEET

Hanko-istuimeen sopivia lisätarvikkeita ovat:



Hepvo-hajulukko

Silikoninen hajulukko, joka voidaan asentaa suoraan nesteletkuun. Estää ilmavirran virtsasäiliöstä istuimeen päin ja edistää käymälän hajuttomuutta



GREEN TOILET

Green Toilet Lux

Hanko-istuin on osana täydellistä kuivakäymäläpakettia, Green Toilet Luxia. Sen mukana tulevat kompostorit, kanisteri sekä tuuletusputkipaketti täydelliseen asennukseen.



Takuu ja valmistajan tiedot

Hanko-istuimelle on 10 vuoden takuu valmistusvirheille ostosta. Istuinkannelle ja osille takuu on 2 vuotta ostosta.

Pikkuvihreä - Meripalo Oy

Vanha Ahteentaantie 1 – 21140 Rymättylä – FINLAND

www.pikkuvihrea.fi - asiakaspalvelu@pikkuvihrea.fi